CONNECT RESEARCH

Mini enceinte sans fil Bluetooth étanche

Notice d'utilisation

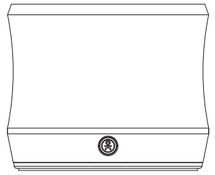

Réf. CRBTA103N

INTERFACE

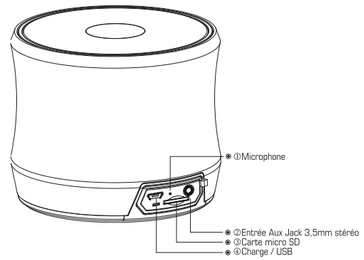

FONCTIONS DU PRODUIT

Connexion sans fil Bluetooth
Technologie Bluetooth V2.1, profitez de la liaison sans fil
Kit mains libres
Lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth, répondez aux appels en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ⑤, le micro vous permet d'avoir une conversation claire et pratique. Attention, veillez à ouvrir le volet en caoutchouc pour rendre le micro accessible.
Lecture de carte micro SD, «plug & play»
Puce de décodage numérique, compatible avec la musique de format MP3, «plug and play»
Batterie Li-on, grande autonomie
Batterie Li-on rechargeable, durée d'écoute jusqu'à 4h sans recharge
Fonction AUX
Connectez en toute simplicité votre téléphone portable, MP3-MP4, etc...
Carte son USB
Lorsque vous écoutez la musique de l'ordinateur connecté par un câble USB, vous pouvez utiliser les boutons Précédent ⑥ ou Suivant ⑧ de l'enceinte pour passer à la chanson précédente ou suivante du lecteur de musique de l'ordinateur
Fonction lecteur de carte
Cela vous permet de voir le contenu de votre carte SD sur votre ordinateur
Super protection IPX6
L'enceinte répondant à la norme d'étanchéité IPX6 (réussite aux tests professionnels), elle est protégée contre les éclaboussures, les projections d'eau et tout environnement humide. ATTENTION : elle peut être immergée un court instant, mais le volet caoutchouc devant les connecteurs doit être parfaitement positionné.

FONCTIONS DES TOUCHES

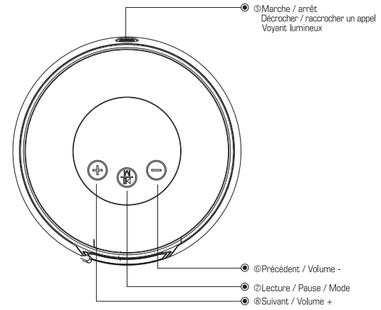

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

⑤ **Marche / Arrêt / Décrocher - raccrocher un appel** : Appuyez quelques instants sur le bouton pour mettre en marche l'enceinte, l'assistance vocale vous confirme que celle-ci est allumée. Appuyez quelques instants sur le bouton pour éteindre l'enceinte. En mode Bluetooth, cliquez sur le bouton pour décrocher un appel, cliquez une nouvelle fois pour raccrocher.
⑥ **Précédent / Volume -** : En mode MP3, carte son et Bluetooth, cliquez une fois pour sélectionner la chanson précédente, appuyez plus longuement pour baisser le volume. En mode AUX, ce bouton sert uniquement à baisser le volume.
⑦ **Lecture / Pause / Mode** : Cliquez une fois pour mettre la musique en lecture / pause, appuyez plus longuement pour changer de mode, cliquez une fois pour mettre en silencieux en mode AUX.
⑧ **Suivant / Volume +** : En mode MP3, carte son et Bluetooth, cliquez une fois pour sélectionner la chanson suivante, appuyez plus longuement pour augmenter le volume. En mode AUX, ce bouton sert uniquement à augmenter le volume.

INDICATIONS DU VOYANT LUMINEUX

En mode Bluetooth, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement. Le voyant bleu clignote lentement une fois l'appareil appairé.
Durant le chargement, le voyant rouge est constamment allumé, le voyant bleu clignote rapidement. Une fois le chargement terminé, les voyants rouge et bleu clignotent en même temps.
L'enceinte s'éteindra automatiquement après 5 minutes de pause en mode carte micro SD ou AUX, le voyant lumineux s'éteint alors.
Si l'assistance vocale indique un manque d'électricité en mode MP3, AUX et Bluetooth, l'enceinte s'éteindra automatiquement.

INSTRUCTIONS BATTERIE LI-ON



Grâce à la batterie Li-on intégrée, vous pouvez écouter votre musique sans interruption pendant 4 heures.
Pour optimiser la performance de la batterie, veuillez charger votre enceinte plus de 10 heures avant la première utilisation.
Veuillez charger votre enceinte au moins une fois par mois en cas de non-utilisation pendant une durée prolongée.

LIAISONS

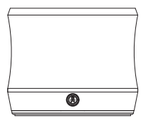

Connexion Bluetooth
Avant d'utiliser l'enceinte, veuillez vérifier que votre smartphone / tablette / ordinateur portable dispose de la fonction Bluetooth.
Allumez l'enceinte, le mode Bluetooth se met en marche automatiquement, vous pouvez lancer l'appairage. Si l'appairage échoue aprés 5 minutes, le mode Bluetooth s'arrêtera automatiquement pour économiser la batterie.
1) Allumez votre smartphone ou ordinateur Bluetooth
2) Une fois l'enceinte allumée, elle se met en mode Bluetooth automatiquement. Activez le mode Bluetooth de votre appareil Bluetooth et appairez-le avec l'enceinte nommée «CRBTA103N». Si demandé, le mot de passe par défaut est «0000». Si l'appairage réussit, les voyants rouge et bleu clignotent lentement, vous pouvez alors écouter votre musique.
Si votre smartphone / ordinateur étaient déjà appairés avec l'enceinte, l'appareil se connectera directement à l'enceinte une fois celle-ci allumée.
Si l'appairage échoue, veuillez renouveller l'opération, ou nous contacter.

Répondre à un appel entrant
Lorsque l'enceinte est en train de diffuser la musique en Bluetooth, lors d'un appel entrant, la musique se mettra automatiquement en pause, et l'enceinte se mettra en mode kit mains libres. La musique reprendra une fois l'appel raccroché.
Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt ⑤ pour répondre à un appel entrant, le microphone ① vous permet d'avoir une conversation claire et pratique.

AUX
Pour passer en mode AUX, connectez l'une des extrémités du câble Jack 3,5mm fourni dans la sortie audio de votre smartphone/ordinateur, et l'autre extrémité dans l'entrée AUX ② de l'enceinte. Mettez votre musique en lecture. Vous pouvez contrôler le volume avec les boutons volume de l'enceinte.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Bluetooth	Version	Bluetooth 2.1
	Fréquence	2.4-2.48GHZ
	Distance de fonctionnement	10m
	Protocole de communication	HS/HF, A2DP, AVRCP, OPP
Audio	Unité pilote	52MM
	RMS	8W
	Fréquence	100HZ--18KHZ
	Rapport signal sur bruit	Signal/bruit >=85DB
	Impédance	4Ω
Fichiers compatibles	Format de musique	MP3
Carte mémoire	Compatibilité	Micro SD
	Lecteur de carte	Fonction lecteur de carte
	Batterie	Batterie Li-on rechargeable
	tension	DC 4.2V/7.4V
	Entrée AUX	Audio Jack 3.5 universel
	Charge / Données	Micro USB

Importé par BAF – 14730 Giberville – France
Fabriqué en RPC

Par la présente, BAF déclare que l'appareil CRBTA103N est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions permanentes de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.baf.fr/produits/pdf/CRBTA103N-ce.pdf

3 558102 305754

尺寸：75mmx75mm
材料：80g铜版纸 单色印刷